


Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/podstawa-montazowa-12184-eps-do-betonu-p-1176.html>

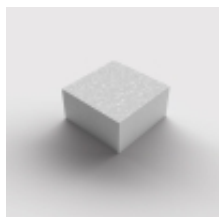

## Podstawa montażowa 12184 EPS do betonu

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>12184</b>
Kod producenta	<b>12184</b>

### Opis produktu

Szalunek EPS do zalania w warstwie betonu/jastrychu. Umożliwia szybki montaż puszki podłogowej serii 3301E, 3302E, 8302A, 8310A, 8701A, 8702A, 8802A, 8802B, 8802E i 8804T. bezpośrednio w podłożu betonowej. Dzięki temu szalunkowi prace montażowe będą wykonane bardzo szybko co oszczędzi czas i koszty. EPS to materiał samogasnący, wysoko odporny na zawilgocenie. Materiał ten nie gnije, nie butwieje i jest odporny na działanie promieniowania UV. Uwaga! EPS to materiał nieodporny na działanie wielu rozpuszczalników organicznych (np. aceton), olejów, smarów.

#### Sposób montażu szalunku 12184:

Przed wylaniem posadzki, podstawę EPS 12184 należy umieścić pionowo na warstwie betonowej podłogi w planowanym miejscu montażu floorboxa i wyprowadzić przez środek przewody w rurkach karbowanych które będą później wchodziły do puszki floorboxa. Następnie szalunek EPS należy trwale przymocować do podłoża, np. za pomocą gipsu lub kleju montażowego lub obciążyć go od góry tak, żeby szalunek nie przechylił się lub nie przesunął podczas wylewania jastrychu.

**Uwaga!** Należy zachować najwyższą staranność wklejając szalunek idealnie pionowo w podłożu betonowej podłogi. W przypadku osadzenia szalunku krzywo, pod kątem, kołnierzyk floorboxa może nie dociskać posadzki po całym obwodzie. W efekcie floorbox będzie osadzony nieprawidłowo, będzie odstawał, a pod obciążeniem będzie się poruszał w posadzce.

Po zaschnięciu wylewki betonowej, podstawę EPS należy całkowicie usunąć i zamontować puszkę podłogową.

Floorbox jest montowany w podłożu rozporowo poprzez wkręcanie w boczne ścianki betonowego otworu trzech ostro zakończonych śrub dostarczanych w komplecie z floorboxem.

Montaż floorboxa z użyciem szalunku EPS jest szybki i trwały. Szalunek EPS gwarantuje że floorbox będzie stabilnie zamocowany w otworze, nie będzie się w nim poruszał lub wystawał nadmiernie nad posadzkę stwarzając niebezpieczeństwo potknięcia.

W przypadku montażu floorboxa w posadzce już wylanej należy wykuc w niej otwór większy o kilka cm niż rozmiar szalunku, a następnie wkleić go w sposób opisany powyżej zawsze dokładając szczególnej staranności, żeby był on wklejony pionowo.

Wklejenie szalunku EPS pionowo jest warunkiem późniejszego prawidłowego montażu floorboxa.

#### Dane techniczne:

**Materiał:** EPS – styropian

**Przeznaczony do montażu puszki podłogowej:** 3301E, 3302E, 8302A, 8310A, 8701A, 8702A, 8802A, 8802B, 8802E i 8804T

**Wymiary:** 200 x 100 x 200 mm (szer. x wys. x gł.)

**Kolor:** biały